


ムクイチ開き戸 タイプA 取付説明書

納まり図と合わせてご利用ください。

1. 枠を以下の7つに気をつけて取付けます。[枠は施工者様でご用意ください]


外ソリ 内ソリ 横倒れ 下縮み 下広がり ねじれ 前倒れ

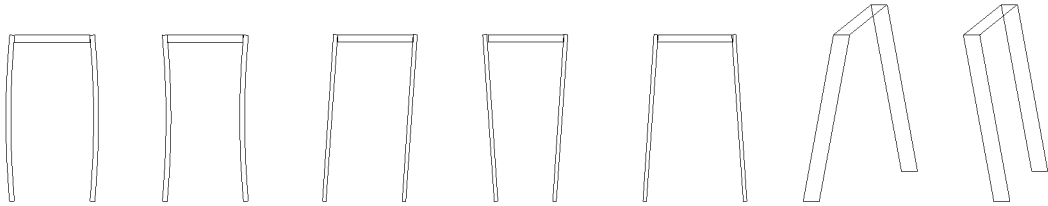

2. ベストNo195A ノイズレス蝶番を2つに分け、
上半分をドアにビスで固定します。
掘り込みは必要ありません。
左右兼用です。


* 蝶番 取り付け推奨高さ
[DH2100以下の場合 真ん中の蝶番無し]

ベストNo195A

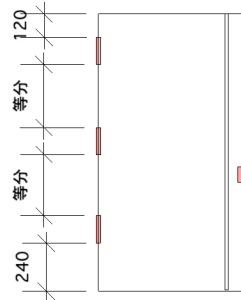

上半分→

下半分→

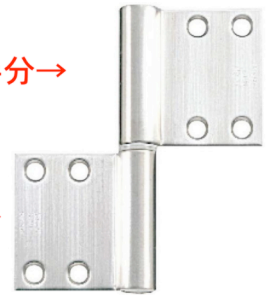


3. ベストNo195A ノイズレス蝶番の
下半分を枠にビスで固定します。

ローラー締まり TL-279

ラッチ受け KLWC42R

4. 上から落とし込むようにドアを枠に吊り込みます。
[ハイドアで落とし込むスペースがない場合は枠側の半分を一度外し、
ドアの半分と一体にしたまま吊り込んでください。]

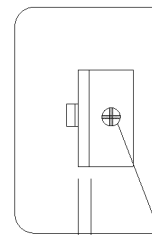

調整代 3mm

プラスドライバーで回す。

5. ローラー締まり 栃木屋TL-279を取り付けます。掘り込み加工済み

6. ラッチ受けは、別途付属のカワジュンKLWC42Rを掘り込んで枠に取り付けます。

7. ドアと枠の間に調整が必要な場合は、ストライクの調整機能を使い調整してください。

完成です。