


ムクイチ開き戸 タイプB 取付説明書

SUGINO

納まり図と合わせてご利用ください。

1. 枠を以下の7つに気をつけて取付けます。[枠は施工者様でご用意ください]

外ソリ 内ソリ 横倒れ 下縮み 下広がり ねじれ 前倒れ

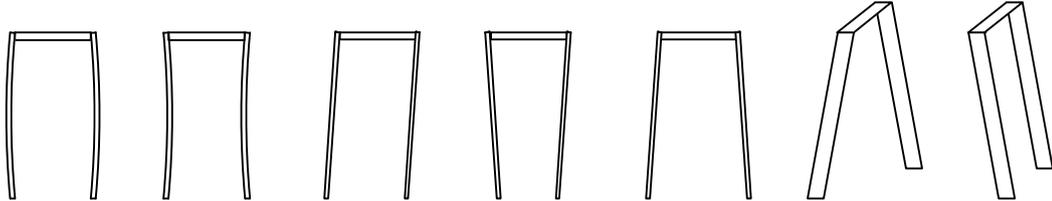


2. ベストNo195A ノイズレス蝶番を2つに分け、
上半分をドアにビスで固定します。
掘り込みは必要ありません。
左右兼用です。

* 蝶番 取り付け推奨高さ
[DH2100以下の場合 真ん中の蝶番無し]

ベストNo195A

3. ベストNo195A ノイズレス蝶番の
下半分を枠にビスで固定します。

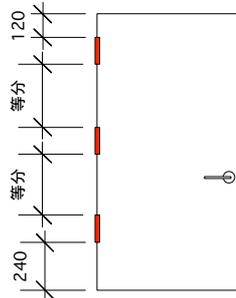

4. 上から落とし込むようにドアを枠に吊り込みます。
[ハイドアで落とし込むスペースがない場合は枠側の半分を一度外し、
ドアの半分と一体にしたまま吊り込んでください。]
5. レバーハンドル箱内の説明書をご確認の上、レバーハンドルを取り付けます。
6. レバーハンドル箱内の説明書をご確認の上、ストライクを掘ってください。

完成です。