

SUGINO

ムクイチ引戸 取付説明書

納まり図と合わせてご利用ください。


設計ガイド

■金具の納まり参考図



177 (189)

戸幅-311 (-299)

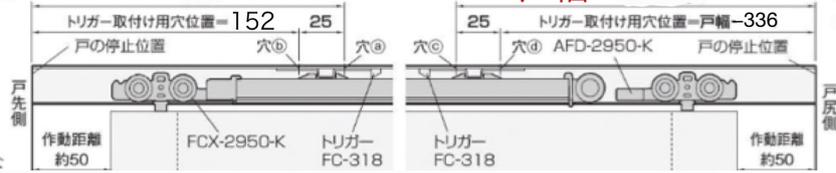

▲戸先にストッパーAFD380を入れる場合は177+12mm (189)


▲戸尻にストッパーAFD380を入れる場合は戸幅-311+12mm (-299)

施工ガイド

■金具の取付け方法

○ 1. 上部吊り車の取付け

- ① 結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

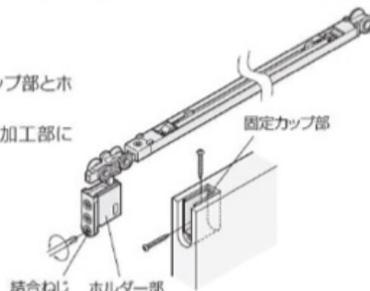


○ 2. レールの穴あけ

- ① レール芯の所定位置①②③④にφ5.5の貫通穴をあけます(4ヶ所)。

ご注意

レール内に残った切り粉は
除去してください。

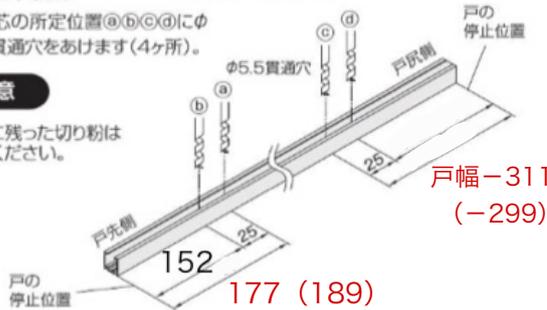

○ 3. レールの取付け

- ① スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押し戻しておきます。

ご注意

ソフトクローズを正しく作
動させるために、必ず確認
してください。


- ② レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ③ 上枠にレールを取付けてください。



○ 4. トリガーの取付け


戸先用・戸尻用に、下記①～③を繰り返します。

- ① トリガーをトリガー取付治具にセットします。
- ② 「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場合:穴①][戸尻用の場合:穴②]に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

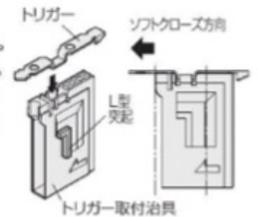

ご注意

- 治具の側面にあるL型突起がレールと接触するまで、しっかりと押し込んでください。
- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

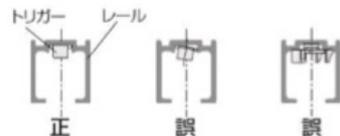

- ③ 完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの[戸先用の場合:穴①]、[戸尻用の場合:穴②]をねじ止めしてください。

○ 5. 下部ガイドの取付け FG-010

- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。


ガイド取付位置は各図面をご確認ください。

FG-010(SD-400)



○ 6 戸の吊込み

- ① 下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
- ② 固定カップ部にホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定してください。

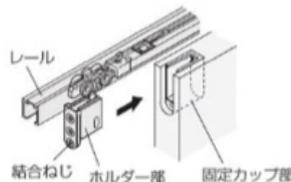


○ 7 戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

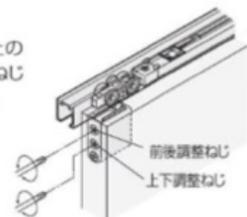

○ 8. 無垢キャップを取り付けて完成です。



SUGINO

ムクイチ引戸 付属金物 使用場所

納まり図と合わせてご利用ください。

■金具の使用場所

FCX-2950-K

●2wayソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。



●レール内ストッパー

AFD-380 (CD-1600N)



グレー

必要ない場合 取付不要

AFD-1500


●上部レール



AFD-2950-K

●上部吊り車


戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

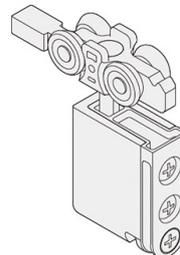

FC-318

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを動作させます。

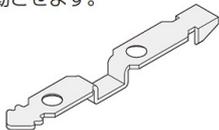

調整幅

前後
±2mm
上下
±3mm

●床付けガイド

FG-010(SD-400)



※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。